

# AX-CONNECT 4

El AX-CONNECT 4 permite el intercambio de información entre su computador y todos los dispositivos AXIS, incluyendo la posibilidad de ver y diagnosticar los parámetros del vehículo mediante el conector de diagnóstico OBD-II

## Instalación

**IMPORTANTE:** No conecte el AX-CONNECT al Computador sin previamente haber instalado la/s aplicación/es que vaya a utilizar.

1.- Instale las aplicaciones que desee utilizar. Para esto:

A.- Inserte el CD que acompaña al producto y ejecute los distintos instaladores:

*Ax\_Tune\_Setup\_V-1.xx.xx.exe*



*Ax\_VRV\_Tool\_Setup\_V-1.xx.xx.exe*

*Control\_Lambda\_Setup\_V-1.xx.xx.exe*

B.- O bien, descargue las versiones mas recientes desde [www.axisgnc.com.ar](http://www.axisgnc.com.ar), previo registro.

2.- Conecte el cable USB provisto al Computador y al AX-CONNECT.

3.- Si nunca había instalado los controladores para el AX-CONNECT, el sistema operativo los instalará por única vez. Solo siga los pasos hasta finalizar con la instalación

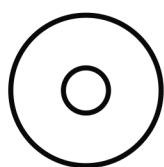


## Calibración de un sistema de Inyección Secuencial AX-PRO Diagnóstico del Vehículo utilizando el Conector OBD-II

1.- Conecte el AX-CONNECT como se muestra en el Diagrama..

2.- Inicie la aplicación Ax Pro Tuning Tool.

El AX-CONNECT se conecta automáticamente a la ECU del vehículo. La información de diagnóstico del OBD-II podrá ser consultada en la pestaña OBD-II de la pantalla principal.


Consejo: Para una rápida calibración del sistema de inyección secuencial, no dude en utilizar la auto-calibración

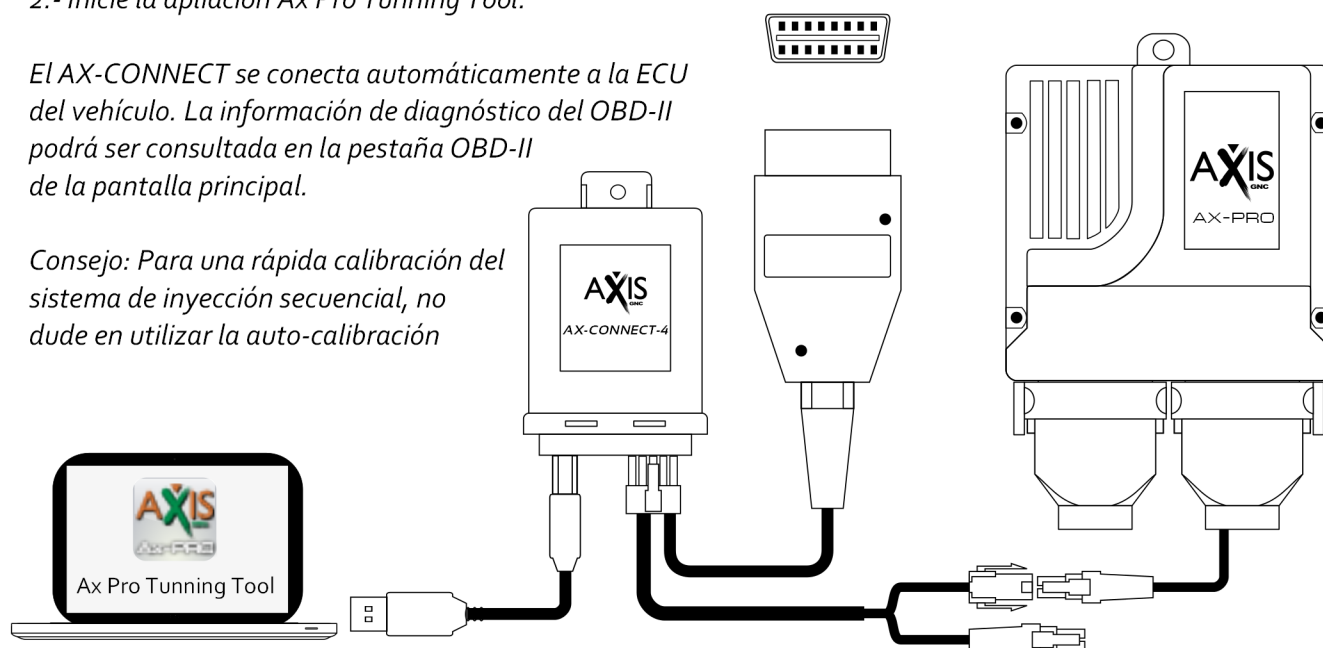

## Configuración de un VRV Evolution ( Inductivo o Hall )

- 1.- Conecte el AX-CONNECT como se muestra en el Diagrama..
- 2.- Inicie la aplicación Ax VRV Tool.
- 3.- Desde el menú Archivo -> Abrir, seleccione la configuración adecuada para el vehículo en el cual el VRV Evolution será instalado.

**IMPORTANTE:** El VRV deberá estar conectado al vehículo, y este deberá estar en contacto o en marcha para poder configurar el VRV.

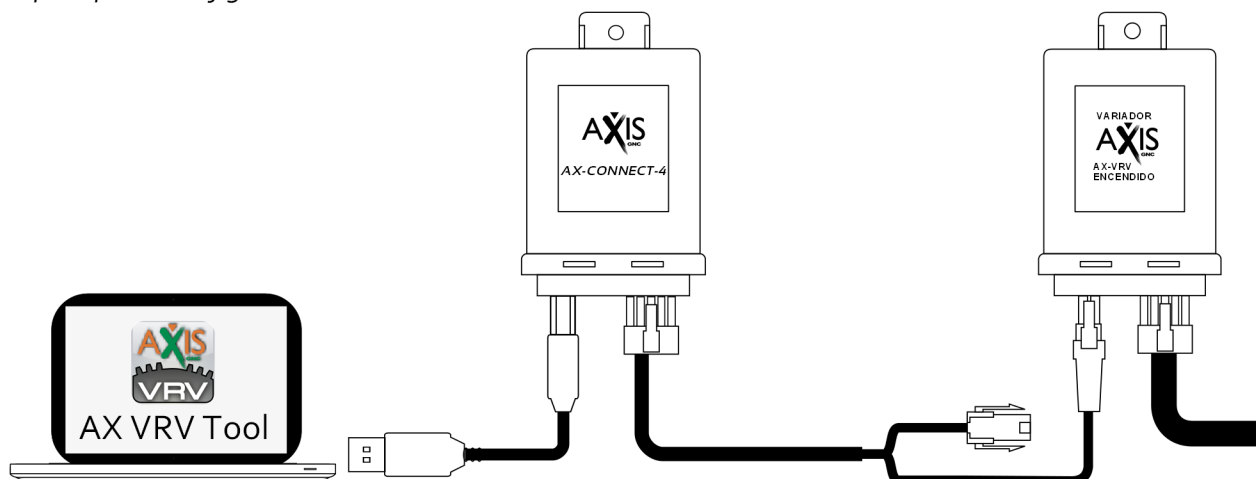

## Configuración de un sistema de Lazo Cerrado

- 1.- Conecte el AX-CONNECT como se muestra en el Diagrama..
- 2.- Inicie la aplicación Control Lambda

**IMPORTANTE:** El Astro o el Master Full deberá estar conectado al vehículo, y este deberá estar en contacto o en marcha para poder configurarlo.

